


gymfed
acro



we are
gym

Draaiboek
Opstellen verende vloer

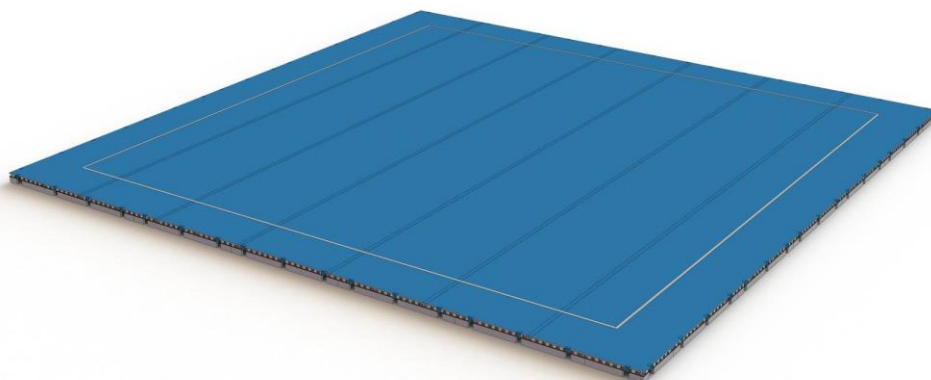

Stap 1

Info:

Type A en Type B panelen zijn panelen met gaten, de Type B panelen hebben mousse blokken aan de uiteinde. Deze vormen de buitenzijde van de vloer en worden aangegeven met een rode lijn hieronder op de tekening. De gaten in de panelen wijzen steeds naar de binnenzijde van de vloer.

Paneel Type A (=vierkant)




Paneel Type B (=rechthoek, met gaten)



Aan de slag:

Neem de platen van de kar waar **10 type B Panelen** op staan en **4 Type A panelen**.


Bepaal de beginpositie van de vloer: start vanuit een bepaald hoekpunt met het leggen van 1 vierkant plaatje (Type A), zoals hieronder getoond op de afbeelding.

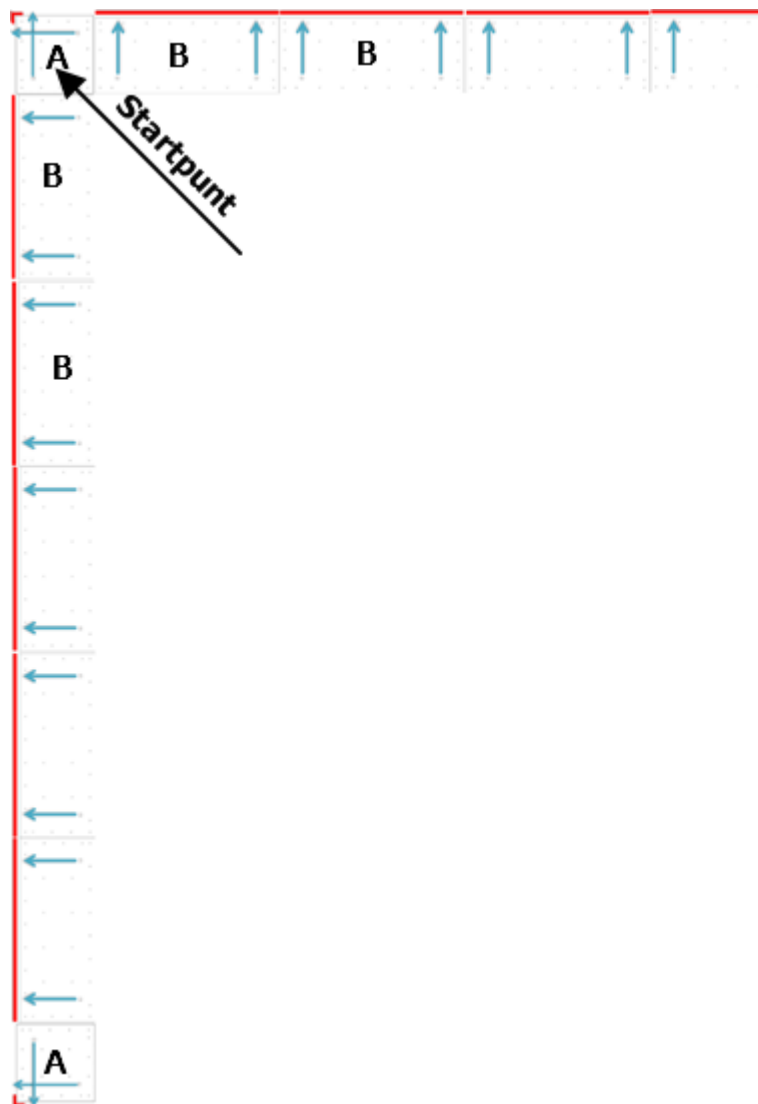

Vervolgens:

Plaats aan iedere zijde van de **eerste A-plaat 5 Type B panelen** (met de gaten in de bovenzijde van de plaat, naar de binnenkant van de vloer gericht).

Plaats tussen alle platen **de korte witte kunststoffen stukken**. (cf. de rode pijl op de tekening hiernaast)

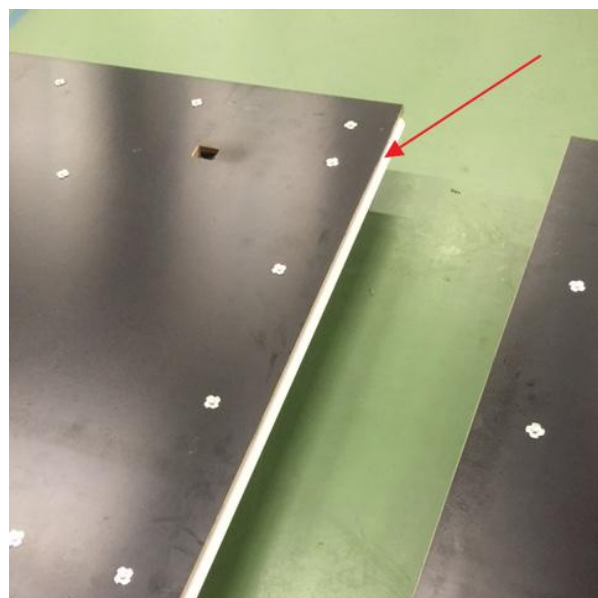

Sluit hierna deze L-vormige structuur **aan beide zijden af met een plaat Type A**.



Plaats op beide rijen met platen **de nodige spanbanden**: hiervoor heb je **2 spanriemen en 4 beugels** nodig.

Info:

Een spanband bevat volgende onderdelen:

a) Spanriem + spangesp




b) 2 beugels



Aan de slag:

Stop de spanband zonder beugel in het gat van de Type A plaat:

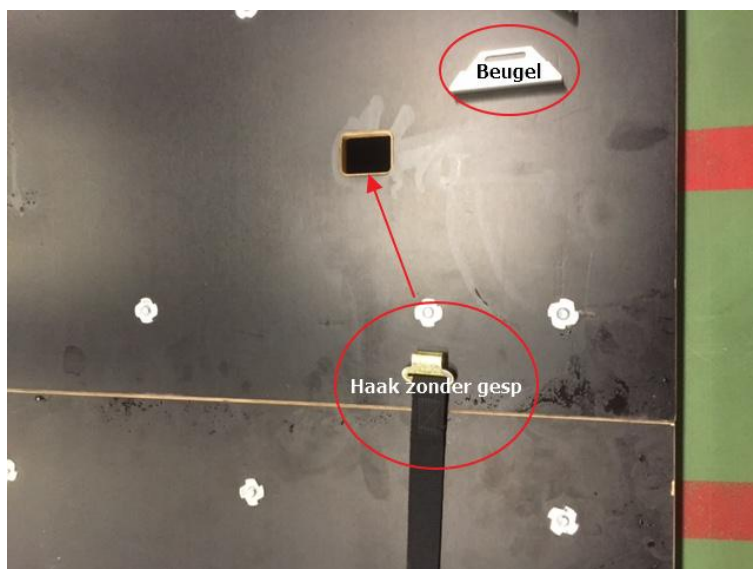

Hang de haak van de spanband in de beugel en hang deze aan de plaat:




Hetzelfde doe je aan de overzijde (met het andere uiteinde van deze zelfde spanriem) en trek hier de spanband aan met de spangesp **→ NIET TE STRAK!**. Ga hiervoor als volgt te werk (zie ook onderstaande foto's):

1. Stop de spanriem met gesp in het tegenovergestelde gat van waar je begonnen bent.
2. Maak de haak vast in de beugel en steek de beugel op de plaat.
3. Trek aan het overgebleven stuk spanriem (onder de vloer) om zo de spanriem aan te spannen.



Doe dit in beide richtingen (van de L-vorm) om stap 1 te voltooien:


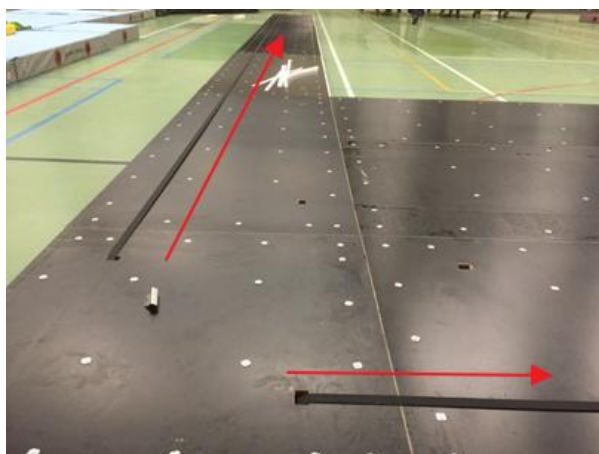


Stap 2

Laad een kar met grote panelen (Type C) af.

!! Let op !!: deze karren zijn zwaar en kunnen omvallen indien deze niet goed worden tegen gehouden (voorzie 2 personen!!)

Info: Paneel Type C = rechthoekig paneel, zonder gaten (zie onderstaande foto)

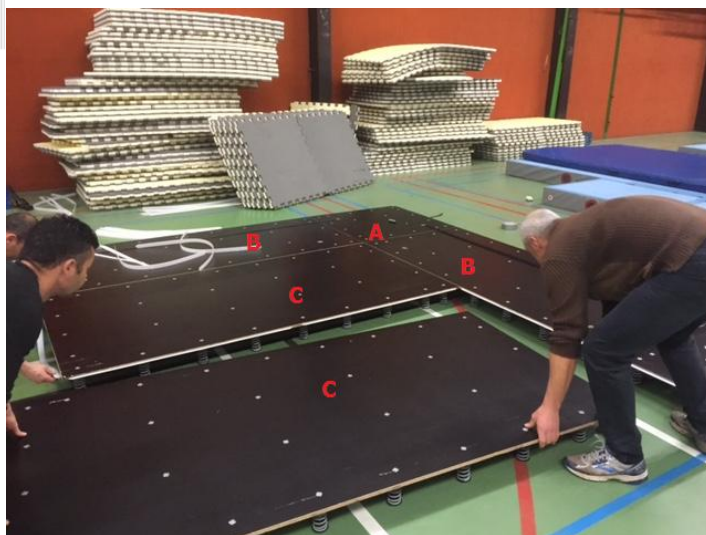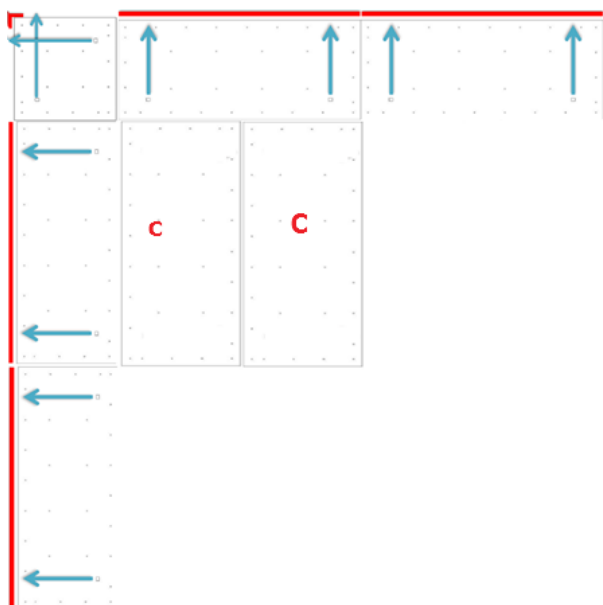


Plaats nu de Type C-panelen in de gevormde L (zie tekening hierboven).

Plaats tussen elke plaat 2 lange witte kunststof-verbindingsstukken.

Plaats hierna alle platen Type C:




Als alle C-platen liggen, ziet de vloer er als volgt uit:

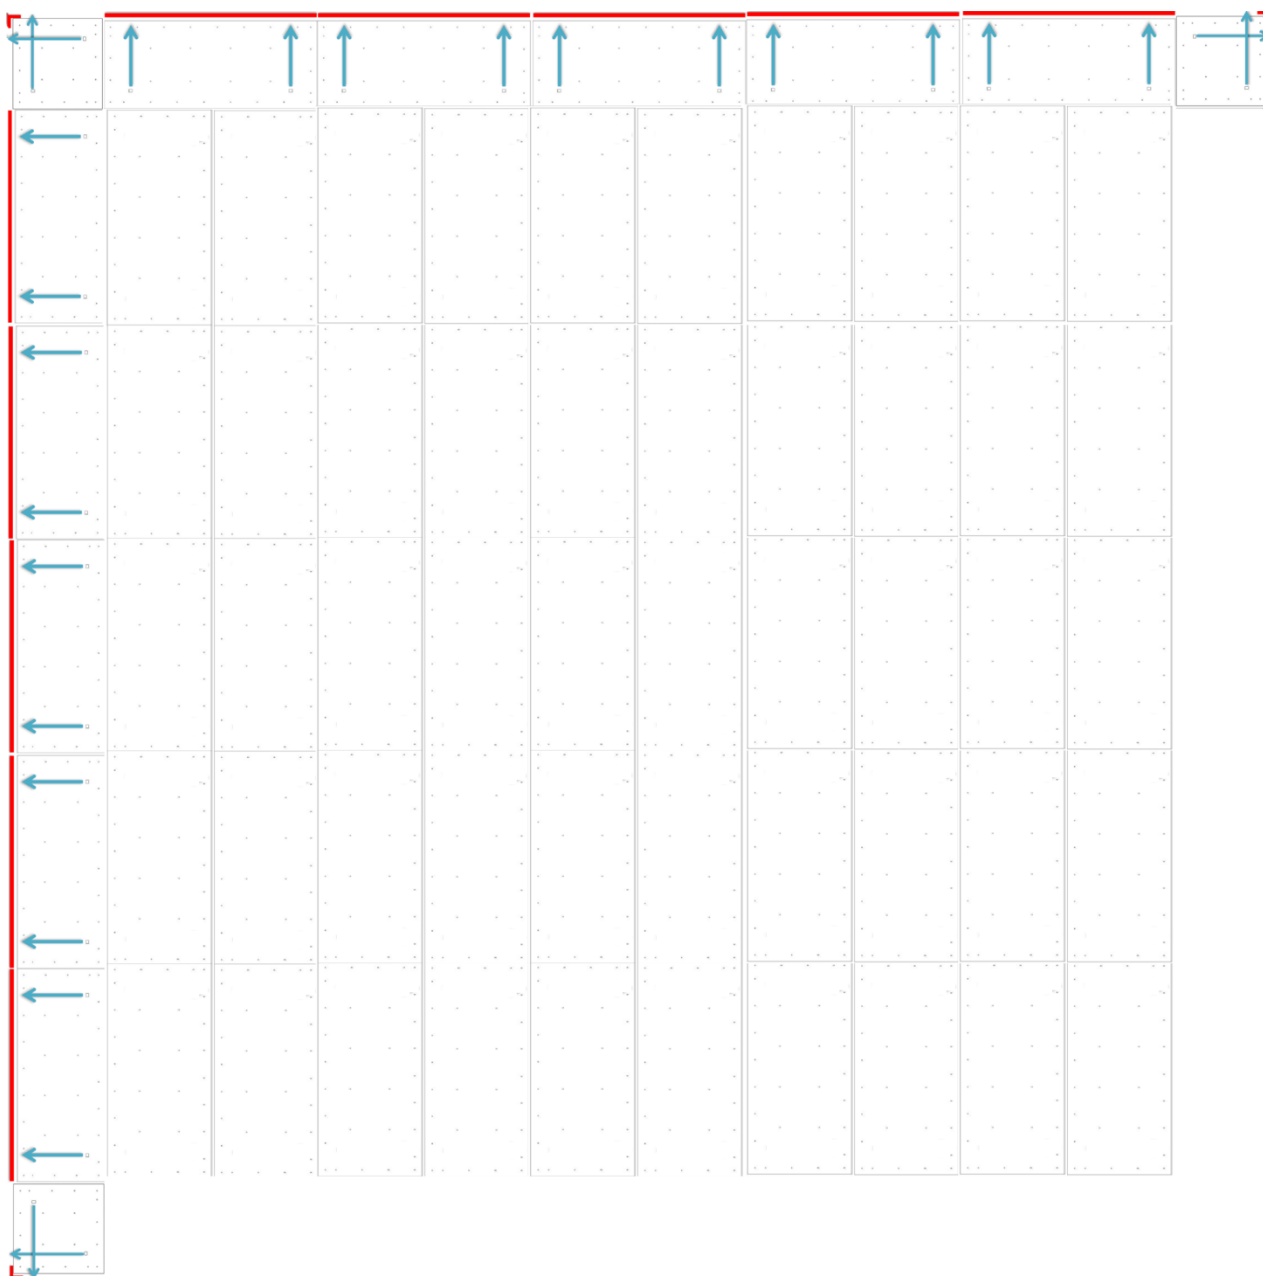


Stap 3

Plaats om de gelegde constructie **de overige 10 panelen Type B en 1 paneel Type A**, zoals aangeduid op onderstaande tekening.

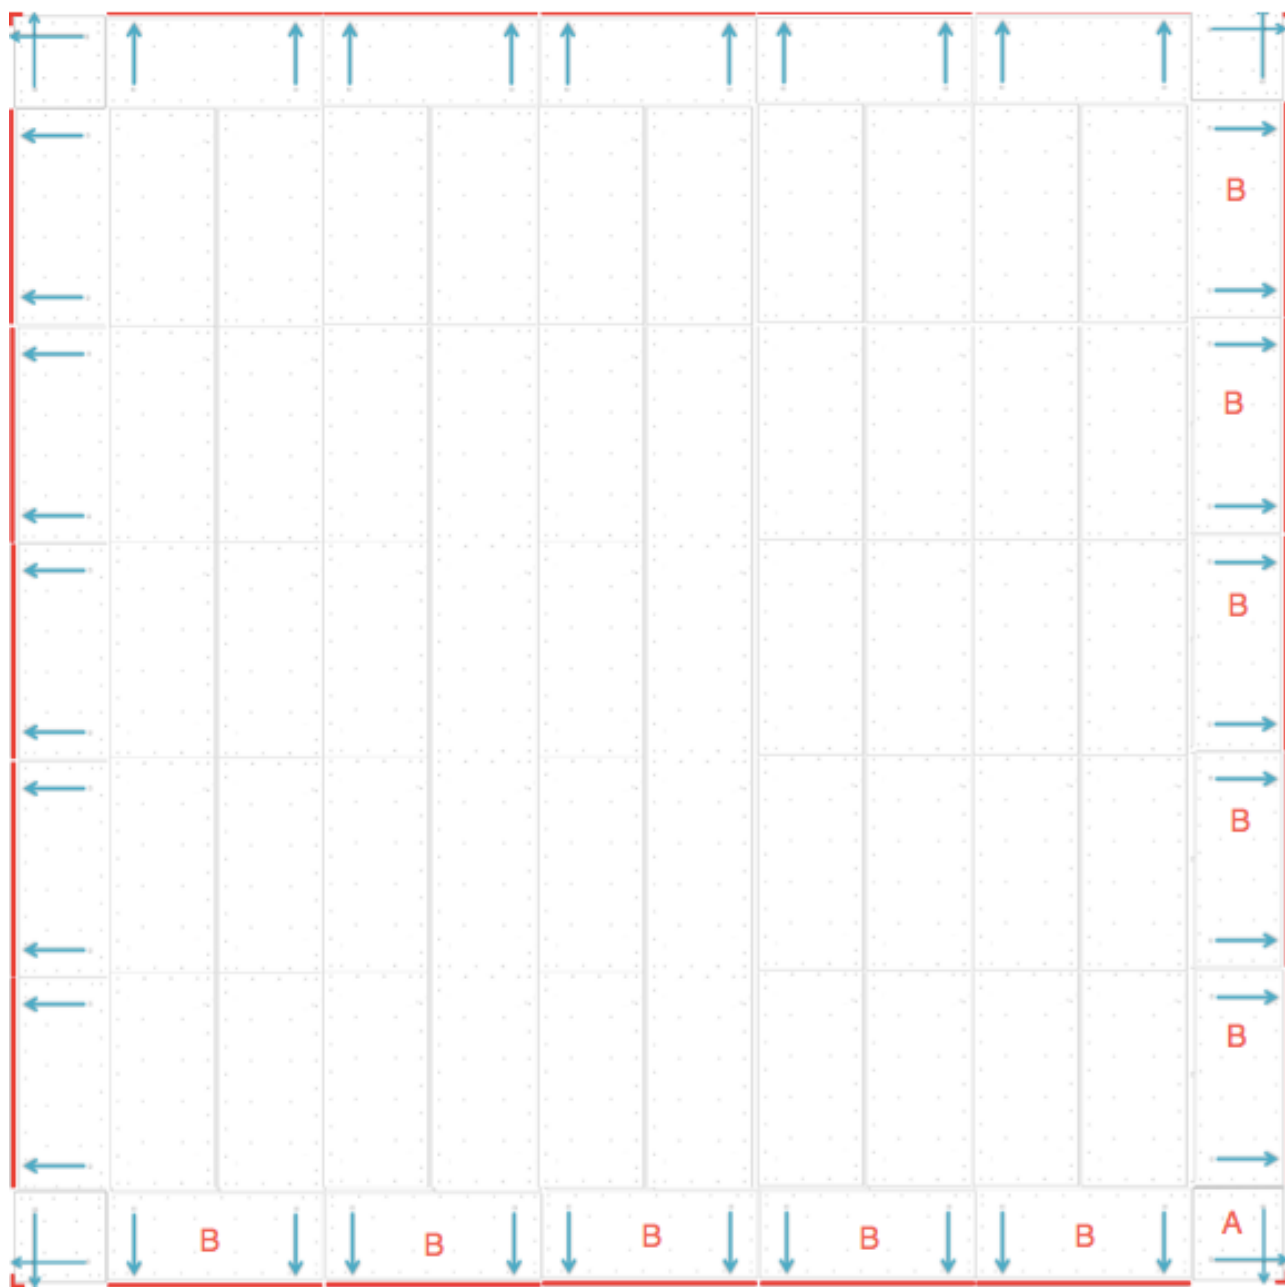

Span hierna alle spanbanden op (zoals beschreven in stap 1):

- Neem telkens twee overeenstemmende gaten, en zorg ervoor dat de spanbanden niet gedraaid liggen, maar mooi strak tegen de plaat.
- Maak eerste alle spanbanden kant X vast daarna kant Y. Kant X is de linkse zijde van de vloer wanneer men uit het publiek naar de vloer kijkt. Kant Y is de voorzijde.




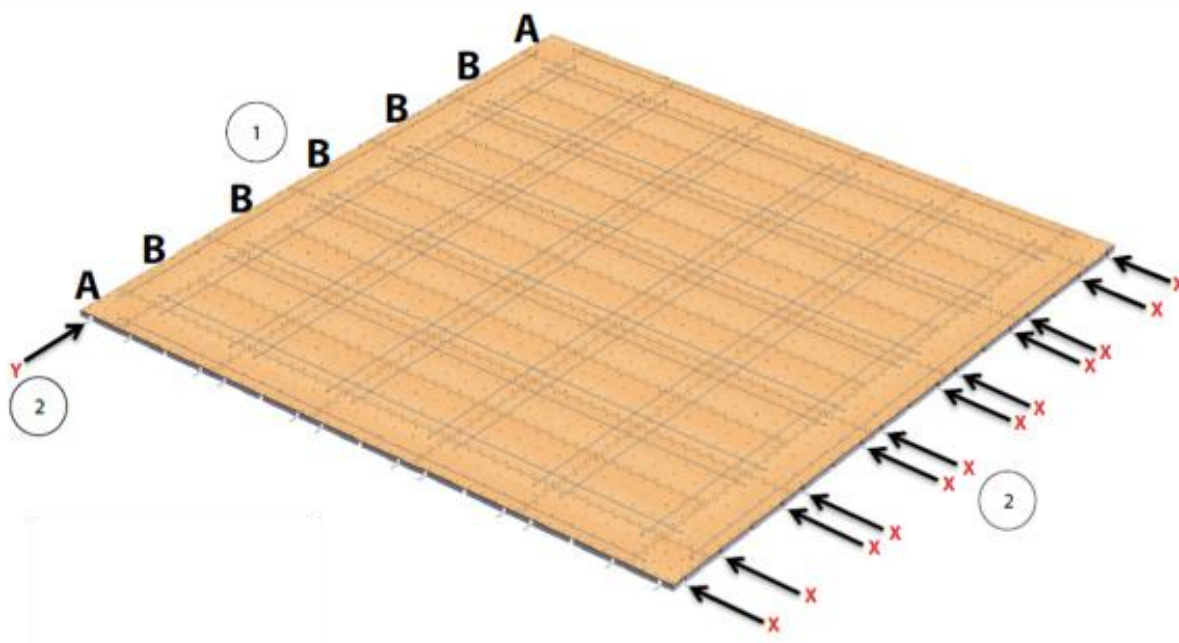


Stap 4

Plaats de puzzelmatten op de houten panelen.


!! Let op !!:

- **Start in een hoek** en leg de noppen van de puzzelmatten in de hoek gelijk met de platen.

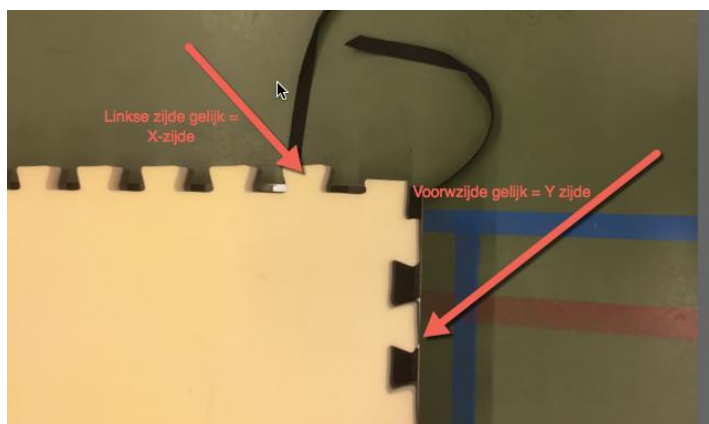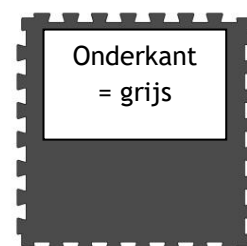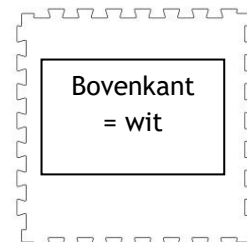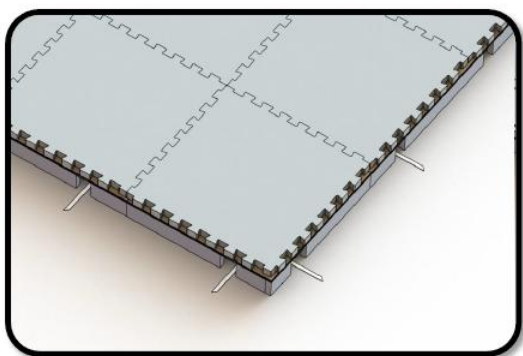

- **Start met een L-vorm** zoals bij het leggen van de panelen en vul zo verder de vloer aan.
- Je zal merken dat er **puzzelmatten** zijn met **afgesneden rechte zijden**. Deze puzzelstukken worden geplaatst aan 2 van de 4 buitenzijden.


Plaats hierna de **8 vloerbanen** zoals aangegeven op onderstaande tekening. Leg deze steeds aan de voorzijde van de vloer (=kant publiek) allemaal gelijk.

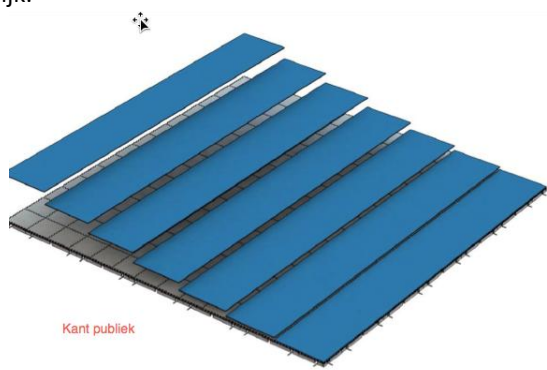

Voorzie hierna de naden van de rolmaten met een velcro (7 stuks in totaal).


!! Let op !!:

- Start steeds aan de kant van het publiek, en laat de velcro starten aan het begin van de mat.
- Span de velcro goed aan! Maar pas op: indien je te hard trekt, zullen er blazen ontstaan op de vloer door een te harde spanning.

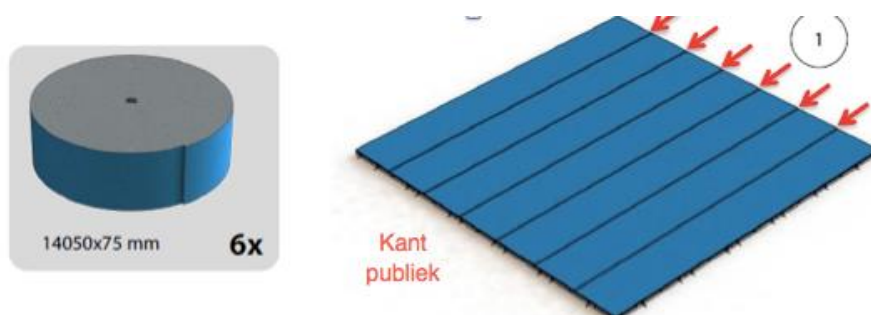


Bevestig nu door middel van **de kleine blauwe velcro's** de vloerbanen aan de platen:

- Dit doe je aan elk van de 4 zijden en voorkomt dat de vloerbanen zullen opschuiven.
- Plaats 12 stuks aan elke zijde, je voelt aan de onderzijde van de platen een velcro om deze aan te bevestigen.

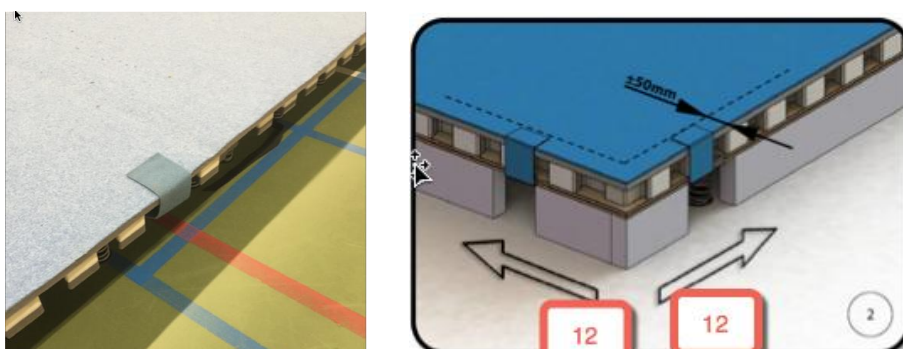

Bevestig hierna de witte velcro's op de vloer om het wedstrijdgedeelte (=12m x 12m) af te bakenen.

Doe dit zoals aangegeven in het blauwe kadertje hieronder. **De witte lijnen zijn iets langer dan 12 meter, dit is normaal, snij deze in geen geval af!!**

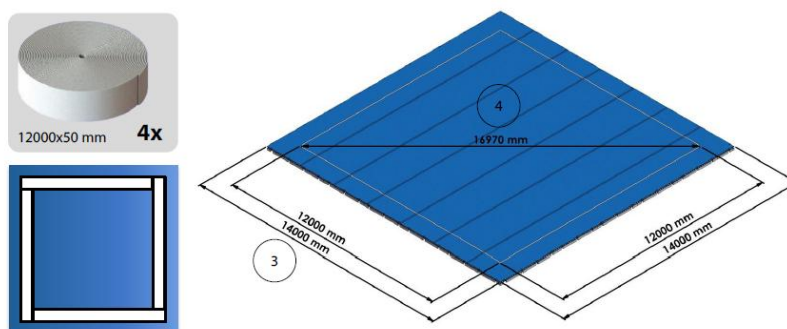

Bevestig ten slotte **de blauwe rok rond de vloer**, aan elk van de 4 zijden. Aan de rok hangt een lichtblauwe velcro, deze wordt rondom de vloer bevestigd op de vloerbanen. Het donkerblauwe gedeelte hangt verticaal naar beneden om zo de veren en puzzelmatten te “verbergen”. **BIJ AFTREKKEN aan velcro trekken en niet aan de rok zelf!!!!**